

Montage Wannenuntergestell und Schürzen

Für die Montage des Wannenuntergestells benötigen Sie neben den mitgelieferten Schrauben einen herkömmlichen Akkuschrauber und einen Maulschlüssel SW 13 sowie ggfs Sanitär silikon. Für das Drehen der Wanne sind zwei Personen erforderlich. Studieren Sie für Ihr Verständnis zunächst alle Arbeitsschritte, bevor Sie mit der Montage beginnen.


1. Drehen Sie die Wanne über Kopf, achten Sie auf eine weiche Unterlage, damit keine Kratzer entstehen.



2. Das Untergestell wird zunächst als solches zusammengebaut, dann erst mit der Wanne verschraubt.




3. Platzieren Sie die vier (kürzeren) Querstangen wie abgebildet auf dem Wannenkörper, die Bohrungen zeigen nach oben.

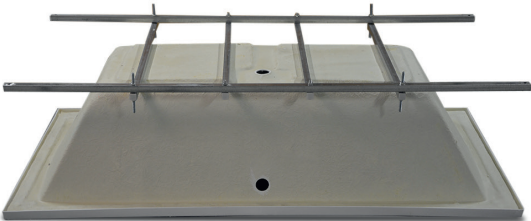

4. Verschrauben Sie die beiden (längeren) Längsstangen mit den vier Querstangen.

5. Verwenden Sie bei äusseren Querstangen die kurzen Gewindestangen (daran werden später Füßemontiert).

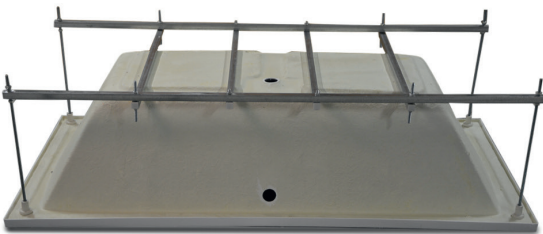


6. Die Kunststoff-Gewindestangenaufnahmen mit den mitgelieferten Schrauben auf den Erhöhungen an den Ecken des Wannenkörpers festschrauben. Achtung, ausreichend Abstand zum Rand halten, damit die Schürzen bzw. die Schürzenhalterungen genügend Platz haben.



7. Schrauben Sie nun die langen Gewindestangen in die Kunststoff-Gewindestangenaufnahmen an den Ecken des Wannenkörpers und führen Sie sie durch die Bohrungen der Längsstangen.

8. Gewindestangen oberhalb und unterhalb der Bohrung mit Muttern fixieren.

9. Um Wanne und Querstreben miteinander zu verbinden, die sechs u-förmigen Halterungen mit je drei Schrauben wie abgebildet festschrauben.

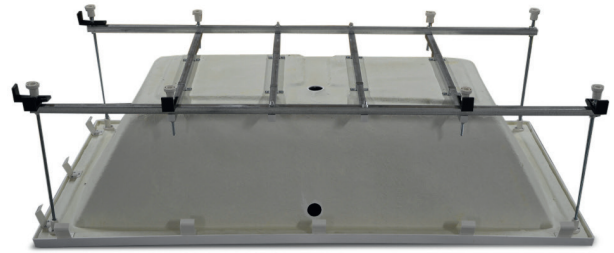

10. Schwarze Winkel für die Schürzenbefestigung auf die Gewindestangen aufschrauben, falls die Schürze an den Winkeln verschraubt werden soll. Alternativ kann die Schürze mit Silikon am Fussboden verklebt werden, dann kann auf die Winkel verzichtet werden.

11. Die in den Raum ragende Wannenecke erhält zwei Winkel.

12. Obere Gewindestangenenden auf ein Niveau bringen.

13. Standfüsse auf den Gewindestangen niveaugleich festschrauben.



14. Verschrauben Sie die Halterungsclips am Wannrand an denjenigen Seiten, die die Schürzen tragen sollen. Vorsicht, nicht die Wanne durchbohren.

15. Von oben betrachtet sieht man, dass das Untergestell die Wanne gleichmässig und überall unterstützt.

16. Drehen Sie die Wanne auf die Füße und bringen Sie sie mit Hilfe der Einstellfüsse in die Waage. Montieren Sie anschliessend die Schürze. Am oberen Wannrand festclippen, am unteren Rand mit Silikon verkleben, oder wahlweise an den Halterungswinkeln verschrauben. Bei einer Verschraubung decken Sie die sichtbaren Schrauben mit den beiliegenden Kunststoffabdeckungen ab.



Höchste Stabilität garantiert.

Maximale Standfestigkeit und Belastbarkeit dank durchdachter Sechsfuss-Konstruktion. Optimierte Unterstützung im Sitzbereich und am Wannrand.